

GT-S3350

Instrukcja obsługi



SAMSUNG

Korzystanie z podręcznika

Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego firmy Samsung. Ten telefon umożliwia wysokiej jakości komunikację bezprzewodową oraz rozrywkę dzięki zastosowaniu wyjątkowej technologii firmy Samsung oraz dotrzymaniu surowych standardów.

Niniejszy podręcznik użytkownika ma na celu zapoznanie użytkownika z funkcjami telefonu.

Najważniejsze uwagi

- W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji urządzenia przed przystąpieniem do używania telefonu należy się zapoznać z zaleceniami dotyczącymi bezpiecznej eksploatacji i niniejszym podręcznikiem użytkownika.
- W opisach czynności w tym podręczniku uwzględniono domyślne ustawienia telefonu.

- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszym podręczniku mogą się różnić od faktycznego produktu.
- Zawartość niniejszego podręcznika może się różnić od produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców lub operatorów, a także może ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję podręcznika użytkownika można znaleźć w witrynie www.samsung.pl
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od telefonu, oprogramowania i operatora.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie telefonu wskutek użycia oprogramowania innych firm.
- Oprogramowanie telefonu można uaktualnić, korzystając z plików dostępnych w witrynie www.samsung.pl

- Dźwięki, tapety i obrazy dostarczane są wraz z telefonem na podstawie umów licencyjnych o ograniczonym użytkowaniu pomiędzy firmą Samsung a odpowiednimi właścicielami. Wyodrębnianie tych materiałów i ich wykorzystywanie do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw autorskich. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie takich praw przez użytkownika.
- Ten produkt obejmuje określone oprogramowanie udostępniane bezpłatnie lub na zasadzie otwartego dostępu do kodu źródłowego. Szczegółowe warunki umów licencyjnych, zastrzeżenia, oświadczenia oraz informacje prawne są dostępne w witrynie internetowej firmy Samsung pod adresem opensource.samsung.com.
- Niniejszy podręcznik należy zachować do ponownego wykorzystania w przyszłości.

Ikony uwag dla czytelnika

Przed przeczytaniem podręcznika należy się zapoznać ze stosownymi ikonami uwag.



Ostrzeżenie—Ta ikona oznacza sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób.




Przestroga—Ta ikona oznacza sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie telefonu lub innego sprzętu.



Notatka—Ta ikona oznacza wskazówki, sugestie dotyczące użytkowania i dodatkowe informacje.



Przeczytaj—Ta ikona oznacza strony zawierające powiązane informacje, na przykład: ► s. 12 (oznacza „patrz strona 12”).

- **Następnie**—Ta ikona oznacza kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: W trybie menu wybierz opcję **Wiadom.** → **Utwórz wiadomość** (oznacza W trybie Menu wybierz opcję **Wiadom.**, a następnie opcję **Utwórz wiadomość**).
- [] **Nawiasy kwadratowe**—oznaczają klawisze telefonu, na przykład [] oznacza przełącznik zasilania/przycisk zakończenia.
- < > **Nawiasy ostrokątne**—oznaczają przyciski programowe do sterowania różnymi funkcjami na poszczególnych ekranach, na przykład <OK> oznacza przycisk programowy **OK**.

Prawa autorskie

Copyright © 2011 Samsung Electronics


Niniejszy podręcznik użytkownika jest chroniony przepisami międzynarodowego prawa autorskiego.

Żadna część niniejszego podręcznika nie może być odtwarzana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- Nazwa SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics.
- Nazwa Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym grupy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Nazwy Oracle i Java są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Oracle i/lub jej spółek zależnych. Pozostałe nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
- Nazwa Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odnośnych właścicieli.

© 0168!

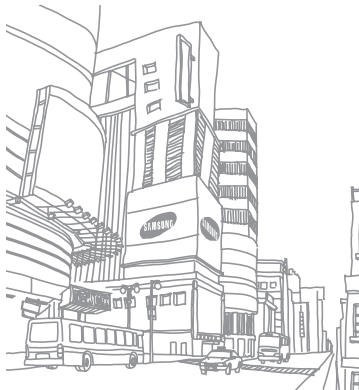

Spis treści

Montaż 9

Rozpakowywanie 9

Wkładanie karty SIM i baterii 9

Ładowanie baterii 11

Wkładanie karty pamięci (opcjonalne) 13

Zakładanie paska na rękę (opcjonalne) 14

Wprowadzenie 15

Włączanie i wyłączanie telefonu 15

Podstawowe informacje o telefonie 15

Dostęp do opcji menu 19

Dostosowywanie ustawień telefonu 20

Wprowadzanie tekstu 24

Komunikacja 26

Połączenia 26

Spisy połączeń 29

Wiadomości 31

Komunikator 37

Czat Bluetooth 37

Rozrywka 38

Aparat 38

Muzyka 39

Radio FM 40

Gry i aplikacje 41

Informacje osobiste 43

Kontakty 43

Kalendarz 45

Zadanie 46

Notatka 46

Dyktafon 47

Internet 48

Internet 48

Google 49

Udostępniaj obrazy 49

Portale społecznościowe 50

Łączność 51

Bluetooth 51

Wi-Fi 54

Połączenia z komputerem 55

Narzędzia 57

Alarmy 57

Kopia zapasowa 57

Kalkulator	58
Przelicznik	58
Słownik	58
Moje pliki	59
Stoper	60
Czasomierz	61
Czas na świecie	61

Ustawienia 63

Uzyskiwanie dostępu do menu	
Ustawienia	63
Profile telefonu	63
Wyświetlacz	63
Godzina i data	64
Telefon	64

Połączenia	64
Kosz	64
Kopia zapasowa	65
Bezpieczeństwo	65
Ustawienia USB	65
Sieć	66
Pamięć	66
Ust. fabryczne	66

Rozwiązywanie problemów 67

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 70

Indeks 80

Montaż

Rozpakowywanie

Sprawdź, czy w pudełku z produktem znajdują się następujące elementy:

- telefon komórkowy
- bateria (litowo-jonowa / 1000 mAh)
- ładowarka podróżna
- podręcznik użytkownika



Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie nieobjęte gwarancją producenta.




- Elementy oferowane razem z telefonem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w konkretnym regionie lub oferowanych przez danego operatora.
- Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Dostarczone akcesoria są optymalnie dostosowane do tego telefonu.
- Akcesoria inne niż dostarczone mogą być niezgodne z posiadanym telefonem.


Wkładanie karty SIM i baterii

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o abonamencie, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.

Aby włożyć kartę SIM i baterię:


- 1 Jeśli telefon jest włączony, wyłącz go, naciskając i przytrzymując klawisz [].

2 Zdejmij tylną pokrywę.

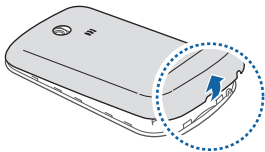


! Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci.

3 Włóż kartę SIM.

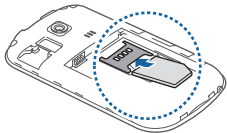


- Kartę SIM należy wkładać z połączanymi stykami skierowanymi w dół.
- Bez włożonej karty SIM można korzystać wyłącznie z usług niesieciowych oraz z niektórych menu telefonu.

4 Włóż baterię.

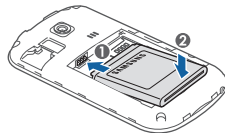

5 Załóż tylną pokrywę.

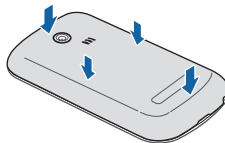

Ładowanie baterii


Przed pierwszym użyciu telefonu należy naładować baterię.

Baterię w telefonie można ładować przy użyciu ładowarki podróżnej lub po podłączeniu telefonu do komputera przy użyciu kabla transmisji danych.




Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niekompatybilnych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii lub uszkodzenie telefonu.



Gdy bateria będzie prawie całkowicie rozładowana, zostanie wyemitowany sygnał ostrzegawczy i wyświetlony komunikat o rozładowaniu baterii. Bateria na ikonie  będzie pusta i zacznie migać. Jeśli poziom naładowania baterii będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Aby dalej używać telefonu, należy wówczas naładować baterię.

Ładowanie przy użyciu ładowarki podróżnej

- 1 Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego z boku telefonu.
- 2 Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego.

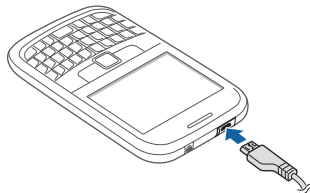

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Z gwarancji wyłączone są wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprawidłową obsługą.

3 Podłącz większą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda elektrycznego.



- Z telefonu można korzystać podczas ładowania, ale powoduje to wydłużenie czasu ładowania baterii do pełna.
- Podczas ładowania telefon może się rozgrzać. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość ani działanie telefonu.
- Jeśli telefon nie działa prawidłowo, należy go odnieść do centrum serwisowego firmy Samsung wraz z ładowarką.

4 Po całkowitym naładowaniu baterii (gdy ikona nie jest animowana) odłącz ładowarkę podróżną od telefonu, a następnie od gniazda elektrycznego.



Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.



Ładowarkę podróżną należy odłączać od gniazda elektrycznego, kiedy nie jest ona używana, w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróżna nie jest wyposażona w przełącznik zasilania, więc przerwanie dopływu prądu wymaga odłączenia ładowarki od gniazda. W trakcie korzystania z ładowarki podróżnej powinna ona być mocno osadzona w gnieździe.

➤ Ładowanie przy użyciu kabla transmisji danych

Przed przystąpieniem do ładowania należy się upewnić, że komputer jest włączony.

- 1 Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego z boku telefonu.
- 2 Podłącz jeden koniec (mikro USB) kabla transmisji danych do gniazda wielofunkcyjnego.
- 3 Podłącz drugi koniec kabla transmisji danych do portu USB komputera.



W zależności od używanego kabla transmisji danych ładowanie może rozpocząć się z pewnym opóźnieniem.

- 4 Po całkowitym naładowaniu baterii (gdy ikona nie jest animowana) odłącz kabel transmisji danych od telefonu, a następnie od komputera.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalne)

Aby móc przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon obsługuje karty microSD™ i microSDHC™ o pojemności maksymalnej 8 GB (w zależności od producenta karty pamięci i jej rodzaju).




Firma Samsung stosuje obowiązujące standardy w dziedzinie kart pamięci, jednak niektóre marki mogą nie być całkowicie zgodne z posiadanym telefonem. Użycie niezgodnej karty pamięci może spowodować uszkodzenie telefonu i samej karty, a także utratę danych zapisanych na karcie.



- W przypadku kart pamięci telefon obsługuje tylko system plików FAT. W razie włożenia karty pamięci sformatowanej w innym systemie plików zostanie wyświetlone pytanie o jej przeformatowanie.
- Częste zapisywanie i kasowanie danych powoduje skrócenie żywotności karty pamięci.

- 1 Zdejmij tylną pokrywę.
- 2 Włóż kartę pamięci tak, aby pozłacane styki były skierowane w dół.

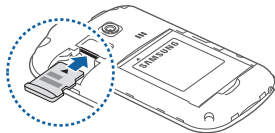

- 3 Załóż tylną pokrywę.

Wyjmowanie karty pamięci

- 1 Upewnij się, że karta pamięci nie aktualnie używana.

2 Zdejmij tylną pokrywę.

3 Wsuń kartę pamięci z gniazda karty pamięci.



Nie należy wyjmować karty, gdy dane są przenoszone na tę kartę lub używane przez telefon. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.

► Formatowanie karty pamięci

Formatowanie karty w czytniku na komputerze może spowodować niezgodność karty z telefonem. Kartę pamięci należy formatować wyłącznie w telefonie.

1 W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Pamięć** → **Karta pamięci** → **<Format>**.

2 Wprowadź hasło i naciśnij przycisk **<OK>**.




Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych w telefonie. Gwarancja producenta nie obejmuje utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Zakładanie paska na rękę (opcjonalne)

1 Zdejmij tylną pokrywę.

2 Wsuń pasek na rękę przez odpowiedni otwór i zaczep go o niewielki występ.

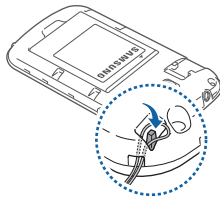


3 Załóż tylną pokrywę.

Wprowadzenie

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz [].
- 2 W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk <OK> (w razie potrzeby).


Aby wyłączyć telefon, należy wykonać krok 1.




- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych jest ograniczone, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i poleceń wydawanych przez upoważniony personel.
- Aby korzystać tylko z usług niesieciowych telefonu, należy włączyć profil offline. ► s. 20




Podstawowe informacje o telefonie

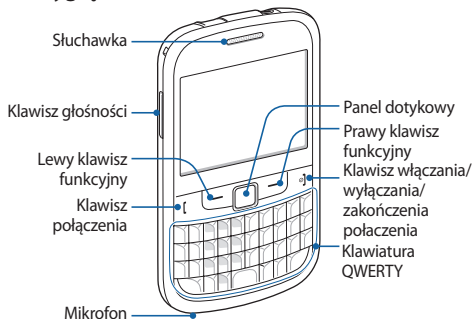

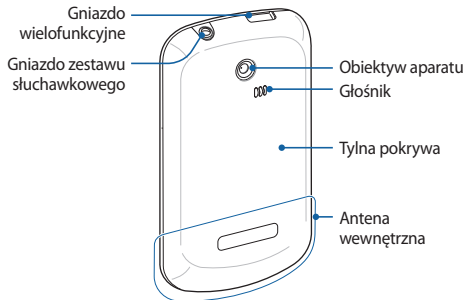» Wygląd telefonu





» Klawisze





Klawisz	Funkcja
 Połącz	Nawiązywanie połączeń i odpowiadanie na połączenia. W trybie oczekiwania umożliwia wyświetlanie spisów połączeń i wiadomości.
 Klawisze programowe	Wykonywanie czynności opisanych w dolnej części wyświetlacza.
 Klawisz włączania/wyłączania/zakończenia połączenia	Włączanie lub wyłączanie telefonu (naciśnij i przytrzymaj). Zakończenie połączenia. W trybie menu umożliwia powrót do trybu oczekiwania.






Klawisz	Funkcja
 Klawisz głośności	Dostosowywanie głośności telefonu. Naciśnięcie klawisza głośności i przytrzymanie go w dół w trybie oczekiwania umożliwia wykonanie fałszywego połączenia.
 Panel dotykowy	W trybie oczekiwania umożliwia przewijanie opcji menu (przeciągnij). W trybie menu umożliwia wybór podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych informacji (naciśnij).

Klawiatura QWERTY



W zależności od regionu układ klawiatury QWERTY może być inny.

Klawisz	Funkcja
  Alfnumeryczne	Wprowadzanie cyfr, liter i znaków specjalnych.
 Shift	Zmiana wielkości liter w polu wprowadzania tekstu.
 Alt	Wstawianie znaków z górnych obszarów klawiszy w polu wprowadzania tekstu. W trybie oczekiwania umożliwia zablokowanie lub odblokowanie klawiatury (naciśnij i przytrzymaj).

Klawisz	Funkcja
 Symbol	Wstawianie symboli w polu wprowadzania tekstu. Zmiana symboli.
 Spacja	Wstawianie spacji w polu wprowadzania tekstu. W trybie oczekiwania umożliwia włączenie profilu cichego (naciśnij i przytrzymaj).
 Wiadomości	Otwieranie ekranu kompozytora wiadomości. Uzyskiwanie dostępu do listy kontaktów (naciśnij i przytrzymaj).
 Enter	Rozpoczęcie nowego wiersza w polu wprowadzania tekstu.
 Backspace	Usuwanie znaków w polu wprowadzania tekstu.







Ikony wskaźników



Ikony widoczne na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od regionu i operatora.

Ikona	Wskaźnik
	Siła sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Trwające połączenie głosowe
	Włączona funkcja wysyłania wiadomości alarmowych
	Przeglądanie witryn internetowych
	Nawiązane połączenie z zabezpieczoną stroną internetową
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)


Ikona	Wskaźnik
	Włączone przekazywanie połączeń
	Podłączenie do komputera
	Połączenie z siecią WLAN
	Podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy Bluetooth
	Włączona funkcja łączności Bluetooth
	Włączony alarm
	Włożona kartę pamięci
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość w poczcie głosowej

Ikona	Wskaźnik
	Trwające odtwarzanie muzyki
	Wstrzymane odtwarzanie muzyki
	Włączony profil normalny
	Włączony profil cichy
	Poziom naładowania baterii
	Aktualna godzina

Dostęp do opcji menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

- 1 W trybie oczekiwania naciśnij przycisk <Menu>, aby uzyskać dostęp do trybu menu.
- 2 Przewiń w lewo lub w prawo do ekranu menu głównego.
- 3 Wybierz menu lub aplikację.

- 4 Naciśnij przycisk <**Wstecz**>, aby przejść o jeden poziom w górę. Naciśnij klawisz [>], aby zamknąć menu lub aplikację i powrócić do trybu oczekiwania.

Dostosowywanie ustawień telefonu

Aby czerpać więcej satysfakcji z używania telefonu, można go dostosować do własnych preferencji.


› Ustawianie aktualnej daty i godziny

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Ustaw.** → **Godzina i data.**
- 2 Wybierz opcję automatycznej aktualizacji czasu, a następnie strefę czasową.
- 3 Ustaw format daty i godziny, a następnie wprowadź aktualną datę i godzinę.
- 4 Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

› Regulacja głośności dźwięk klawiszy

W trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz głośności w górę lub w dół.

› Włączanie profilu cichego

Aby włączyć lub wyłączyć dźwięk klawiszy, w trybie oczekiwania należy nacisnąć i przytrzymać klawisz [].

› Konfiguracja profilu telefonu

Dźwięki telefonu można zmienić, dostosowując aktualny profil telefonu lub włączając inny profil telefonu. Aby skonfigurować profil:

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Ustaw.** → **Profil telefonu.**
- 2 Przewiń do wybranego profilu.
- 3 Naciśnij przycisk <**Edytuj**>.

- 4 Dostosuj opcje dźwięków sygnalizujących przychodzące połączenia i wiadomości, a także innych dźwięków telefonu.



Dostępne opcje dźwięków mogą się różnić w zależności od wybranego profilu.

Aby włączyć inny profil, należy wybrać ten profil z listy.

» Wybór tapety ekranu w trybie oczekiwania

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Wyświetlacz** → **Tapeta.**
- 2 Przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać obraz.
- 3 Naciśnij panel dotykowy.

» Wybór motywu na ekrany menu

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Wyświetlacz** → **Motyw.**
- 2 Wybierz motyw, naciskając panel dotykowy.

- 3 Przewiń w lewo lub w prawo, aby wyświetlić motyw.
- 4 Naciśnij przyciski **<Ustaw>** → **<Tak>**, aby zastosować motyw.

» Dostosowywanie jasności wyświetlacza

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Wyświetlacz** → **Jasność.**
- 2 Przewiń w prawo lub w lewo, aby dostosować poziom jasności.
- 3 Naciśnij przycisk **<Zapisz>**.



Poziom jasności wyświetlacza ma wpływ na szybkość rozładowywania baterii telefonu.

» Konfiguracja skrótów klawiaturowych

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Telefon** → **Skróty Qwerty.**
- 2 Wybierz klawisz, którego chcesz użyć do skrótu.

- 3 Wybierz menu, do którego chcesz przypisać skrót.
W razie potrzeby przewiń panel dotykowy w prawo, aby wybrać podmenu.
- 4 Aby uzyskać dostęp do skrótu, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj przypisany klawisz skrótu.

» Korzystanie z kosza

Dzięki funkcji kosza usuwane dane, takie jak wiadomości, kontakty, organizery czy elementy z folderu Moje pliki, nie muszą być usuwane trwale. Można je później przywrócić. Można też opróżnić kosz i trwale usunąć dane.



Poszczególne elementy należy przenosić do kosza pojedynczo.

Włączanie funkcji kosza

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Kosz.**
- 2 Naciśnij opcje <**Opcje**> → **Włącz Kosz.**
- 3 Przewiń do odpowiedniej aplikacji i naciśnij panel dotykowy.
- 4 Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Przywracanie usuniętych danych

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Kosz.**
- 2 Przewiń do wybranego elementu.
- 3 Naciśnij panel dotykowy, aby przywrócić dane.

Opróżnianie kosza

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Kosz.**
- 2 Naciśnij opcje <**Opcje**> → **Opróżnij kosz** → <**Tak**>.

» Blokowanie telefonu

Telefon można zablokować, aktywując jego hasło.

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada telefonu.**
- 2 Wprowadź nowe hasło zawierające od 4 do 8 cyfr i naciśnij przycisk <**OK**>.

3 Wprowadź nowe hasło ponownie i naciśnij przycisk **<OK>**.



Przy pierwszym użyciu menu, które wymaga wprowadzenia hasła, wyświetlany jest monit o utworzenie i potwierdzenie hasła.

Jeśli włączona jest funkcja blokady telefonu, hasło należy wprowadzać za każdym razem, gdy telefon jest uruchamiany.



- W razie zapomnienia hasła należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu odblokowania telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę haseł lub danych prywatnych ani za inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

► Blokowanie karty SIM

Telefon można zablokować, aktywując kod PIN dostarczony wraz z kartą SIM.

1 W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada PIN**.

2 Wprowadź kod PIN dostarczony wraz z kartą SIM i naciśnij przycisk **<OK>**.

Jeśli włączona jest funkcja kodu PIN, kod PIN należy wprowadzać za każdym razem, gdy telefon jest uruchamiany.



- Kilukrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN powoduje zablokowanie karty SIM. Aby odblokować kartę SIM, należy wprowadzić kod odblokowania danego kodu PIN (PUK).
- W razie zablokowania karty SIM po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PUK należy się udać do operatora sieci w celu odblokowania karty SIM.

► Włączanie funkcji Mobile Tracker

W razie włożenia do telefonu nowej karty SIM funkcja Mobile Tracker automatycznie wysyła numer kontaktowy do określonych odbiorców, co pomaga zlokalizować i odzyskać aparat.

1 W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.

2 Wprowadź hasło i naciśnij przycisk **<OK>**.

- 3 Ponownie wprowadź hasło i naciśnij przycisk <OK>.
- 4 Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wł.**
- 5 Wybierz opcję **Odbiorcy**, aby otworzyć listę odbiorców.
- 6 Wprowadź numer telefonu, poprzedzając go numerem kierunkowym kraju (ze znakiem +).
- 7 Po zakończeniu konfiguracji odbiorców naciśnij panel dotykowy.
- 8 Przewiń w dół do opcji **Nadawca** i wprowadź nazwę nadawcy.
- 9 Naciśnij panel dotykowy i przycisk <Akceptuj>.






Wprowadzanie tekstu

Do wprowadzania tekstu służą alfanumeryczne klawisze na klawiaturze QWERTY.

Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury QWERTY

Aby wprowadzić znaki, liczby i symbole, należy nacisnąć odpowiednie klawisze alfanumeryczne.


Można również użyć następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
	Zmiana wielkości liter.
Alt	Wprowadzanie znaków z górnych obszarów klawiszy.
 Sym	Przejęcie do trybu wstawiania symboli. Otwieranie listy emotikonów (naciśnij klawisz [Alt], a następnie klawisz [Sym]).
	Wstawianie spacji.
Del 	Usuwanie wprowadzonych znaków.
	Rozpoczęcie nowego wiersza.

» Kopiowanie i wklejanie tekstu

Podczas wprowadzania tekstu można używać funkcji kopiowania i wklejania umożliwiającej wykorzystanie tego samego tekstu w innych aplikacjach.

- 1 Umieść kursor w wybranym miejscu.
- 2 Naciśnij opcje <**Opcje**> → **Kopiu**j lub **wy**tnij.
- 3 Przeciągnij palcem po panelu dotykowym, aby podświetlić wybrany tekst.
- 4 Naciśnij panel dotykowy, aby skopiować i wkleić tekst do schowka.
Aby wyciąć tekst, naciśnij przycisk <**Wy**tnij>.
- 5 Zaznacz pole wprowadzania tekstu w innej aplikacji.
- 6 Naciśnij opcje <**Opcje**> → **W**klej, aby wkleić tekst ze schowka do pola tekstowego.

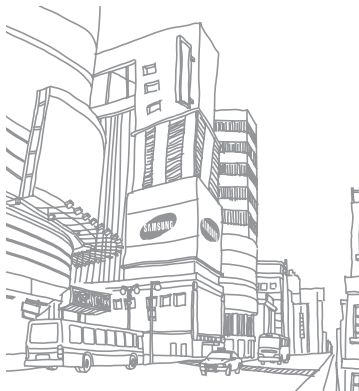

Komunikacja

Połączenia

W tym rozdziale opisano korzystanie z funkcji połączeń, tj. nawiązywania połączeń i odpowiadania na połączenia, jak również korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia, a także dostosowywanie i używanie funkcji związanych z połączeniami.

➤ Nawiązywanie połączenia i odpowiadanie na połączenie

Nawiązywanie połączenia

- 1 W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
- 2 Naciśnij klawisz [➡], aby wybrać numer.
- 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [⏏].



- Często wybierane numery można dodać do kontaktów. ► s. 43
- Aby uzyskać szybki dostęp do spisu połączeń w celu ponownego wybrania ostatnio wybieranych numerów, należy nacisnąć klawisz [↶].

Odpowiadanie na połączenie

- 1 Podczas sygnału połączenia przychodzącego naciśnij klawisz [↶].



Aby dostosować poziom głośności, należy nacisnąć klawisz głośności w trakcie emitowania sygnału. Aby wyciszyć dzwonek, należy nacisnąć klawisz głośności i przytrzymać go w dół.

- 2 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [⏏].

Odrzucanie połączenia

Podczas sygnału połączenia przychodzącego należy nacisnąć klawisz [⏏]. Rozmówca usłyszy sygnał zajętej linii.



- Można sporządzić listę numerów, z których połączenia będą odrzucane automatycznie. ► s. 28
- W trakcie odrzucania połączenia przychodzącego można wysłać wiadomość. W tym celu w trybie menu należy wybrać opcję **Ustaw**. → **Połączenia** → **Wszystkie połączenia** → **Odrzuć połączenie z wiadomością**.

Wybieranie numeru międzynarodowego

- 1 W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [0], aby wprowadzić znak +.
- 2 Wprowadź cały wybierany numer (numery kierunkowe kraju i regionu oraz numer telefonu), a następnie naciśnij klawisz [↵].

► Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia

W czasie trwania połączenia można skorzystać z następujących opcji:

- W celu dostosowania głośności dźwięku należy nacisnąć klawisz głośności w górę lub w dół.

- W celu włączenia funkcji głośnika należy nacisnąć panel dotykowy, a następnie opcję **Tak**.




Korzystanie z funkcji głośnika w hałaśliwym otoczeniu może utrudniać prowadzenie rozmowy. Lepszą jakość dźwięku gwarantuje wówczas użycie słuchawki telefonu.

- W celu zawieszenia połączenia należy nacisnąć opcję <**Zawieś**>. W celu przywrócenia zawieszonego połączenia należy nacisnąć opcję <**Powrót**>.
- W celu nawiązania połączenia z drugim numerem należy zawiesić pierwsze połączenie i wybrać nowy numer.
- Aby odpowiedzieć na drugie połączenie, należy nacisnąć klawisz [↵] po usłyszeniu sygnału połączenia oczekującego. Pierwsze połączenie zostanie wówczas automatycznie zawieszone. Korzystanie z tej funkcji jest możliwe po wykupieniu usługi połączeń oczekujących.
- W celu przejścia od jednego połączenia do drugiego należy nacisnąć opcję <**Zamień**>.

► Wyświetlanie i wybieranie numerów z połączeń nieodebranych

W telefonie wyświetlane są połączenia, na które nie odpowiedziano.

- 1 Naciśnij panel dotykowy.
- 2 Przewiń do połączenia, na które chcesz odpowiedzieć.
- 3 Naciśnij klawisz [, aby nawiązać połączenie.

► Używanie funkcji dodatkowych

W telefonie dostępne są różne inne funkcje związane z połączeniami, takie jak automatyczne odrzucanie, obsługa fałszywych połączeń czy tryb wybierania ustalonego (FDN).

Konfiguracja automatycznego odrzucania

Funkcja automatycznego odrzucania służy do natychmiastowego odrzucania połączeń z określonymi numerami. Aby aktywować automatyczne odrzucanie i skonfigurować listę blokowanych:

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Ustaw.** → **Połączenia** → **Wszystkie połączenia** → **Autom. odrzucanie.**

- 2 Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wł.**
- 3 Wybierz opcję **Lista blokowanych.**
- 4 Naciśnij opcję **<Opcje>** → **Utwórz.**
- 5 Wprowadź numer, który chcesz odrzucać, i naciśnij panel dotykowy.
- 6 Aby dodać więcej numerów, powtórz kroki 4–5.
- 7 Zaznacz pola wyboru obok numerów.
- 8 Naciśnij opcję **<Opcje>** → **Zapisz.**

Nawiązywanie fałszywych połączeń

Użytkownik może zasymulować połączenie przychodzące, na przykład w celu uniknięcia rozmowy lub wyjścia z sali podczas zebrania.

Aby włączyć funkcję nawiązywania fałszywych połączeń, w trybie menu należy wybrać opcję **Ustaw.** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenie** → **Aktywacja** → **Wł.**

Aby nawiązać fałszywe połączenie, w trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz głośności i przytrzymać go w dół. Fałszywe połączenie zostanie nawiązane po upływie określonego czasu.



Można zmienić czas oczekiwania na fałszywe połączenie. W tym celu w trybie menu należy wybrać opcje **Ustaw.** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenie** → **Opóźnienie poł. sfalszowanego**.

Aby sprawić, że fałszywe połączenie wyda się bardziej wiarygodne, można w czasie jego trwania odtworzyć nagranie głosowe. Aby nagrać głos:

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenie** → **Użyj nagrania głosowego**.
- 2 Zaznacz opcję **Użyj nagrania głosowego**.
- 3 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk **<Nagraj>**.
- 4 Nagraj tekst, kierując głos do mikrofonu.
- 5 Po zakończeniu naciśnij przycisk **<Stop>**.

Korzystanie z trybu wybierania ustalonego (FDN)

W trybie FDN telefon ogranicza rozmowy wychodzące do numerów zapisanych na liście FDN. Aby móc korzystać z trybu FDN, należy najpierw sporządzić listę FDN w kontaktach. ► s. 45

Aby włączyć tryb FDN:

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Bezpieczeństwo** → **Tryb FDN**.
- 2 Wprowadź kod PIN2 dostarczony wraz z kartą SIM i naciśnij przycisk **<OK>**.

Spisy połączeń

W tym rozdziale omówiono sposób wyświetlania spisów nawiązanych lub odebranych połączeń oraz odebranych lub wysłanych wiadomości, a także sposób zarządzania takimi spisami.

► Wyświetlanie spisów połączeń i wiadomości

Spisy połączeń i wiadomości można przefiltrować na podstawie ich typów.

1 W trybie menu wybierz opcję **Spis poł.**

2 Przewiń w lewo lub w prawo do typu spisu.

3 Wybierz spis, aby wyświetlić jego szczegóły.



W widoku szczegółowym można wybrać numer, wysłać wiadomość pod wybrany numer lub dodać numer do kontaktów albo do listy blokowanych.

► Wyświetlanie menedżera spisów

Za pomocą menedżera spisów można sprawdzić liczbę wysłanych bądź odebranych wiadomości albo ilość danych w tych wiadomościach, a także koszt i czas trwania połączeń.

1 W trybie menu wybierz opcję **Spis poł.** → **<Menedż. poł.>**.

Jeśli istnieje zapisany spis, naciśnij opcję **<Opcje>** → **Menedżer połączeń**.

2 Wybierz odpowiednią opcję.

Opcja	Funkcja
Czas trwania połączenia	Wyświetlanie danych dotyczących czasu połączeń, takich jak czas trwania ostatniego połączenia oraz łączny czas trwania wszystkich połączeń.
Koszt połączeń	Wyświetlanie danych dotyczących kosztu połączeń, takich jak koszt ostatniego połączenia oraz łączny koszt wszystkich połączeń. Można również zdefiniować walutę oraz cenę za jednostkę lub limit ograniczający połączenia zgodnie z posiadanym abonamentem. W zależności od używanej karty SIM licznik kosztów może być niedostępny.
Licznik wiadomości	Wyświetlanie liczby wysłanych lub odebranych wiadomości.
Licznik danych	Wyświetlanie ilości wysłanych lub odebranych danych.



Dane w menedżerze spisów można wyzerować. W tym celu wystarczy nacisnąć panel dotykowy lub opcję <kasuj> na dowolnym ekranie.

Wiadomości

W tym rozdziale opisano sposób tworzenia i wysyłania wiadomości tekstowych (SMS) i multimedialnych (MMS) oraz wiadomości e-mail, a także sposób przeglądania wysłanych lub odebranych wiadomości i sposób zarządzania takimi wiadomościami.



Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem.

Wysyłanie wiadomości SMS



"Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki.

Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę."

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Wiadom. → Utwórz wiadomość.**
- 2 Wprowadź numer.
Można go wybrać z listy kontaktów, grup lub ostatnio wybieranych kontaktów za pomocą panelu dotykowego.

- 3 Przewiń w dół i wprowadź tekst wiadomości.
- 4 Naciśnij panel dotykowy, aby wysłać wiadomość.

► Konfiguracja profilu MMS

Aby móc wysyłać i odbierać wiadomości multimedialne, należy aktywować profil połączeń z serwerem MMS. Oprócz profili, które zostały wstępnie skonfigurowane przez operatora, można dodawać własne profile połączeń.

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Wiadom.** → **Ustawienia** → **MMS** → **Profil trans. danych** → **<Tak>**.
Jeśli dostępny jest profil połączeń wstępnie zdefiniowany przez operatora, naciśnij opcje **<Opcje>** → **Utwórz**.
- 2 Dostosuj parametry profilu połączeń.
- 3 Naciśnij panel dotykowy lub opcję **<Zapisz>**.

► Wysyłanie wiadomości MMS

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Wiadom.** → **Utwórz wiadomość**.

- 2 Wprowadź numer lub adres e-mail.
Można go wybrać z listy kontaktów, grup lub ostatnio wybieranych kontaktów za pomocą panelu dotykowego.
Po wprowadzeniu adresu e-mail w telefonie nastąpi konwersja wiadomości na format wiadomości multimedialnej.
- 3 Przewiń w dół i wprowadź tekst wiadomości.
- 4 Naciśnij opcje **<Opcje>** → **Dodaj multimedia** i dołącz plik.
Można wybrać plik z listy plików, zrobić zdjęcie albo nagrać plik wideo lub plik dźwiękowy.
- 5 Naciśnij panel dotykowy, aby wysłać wiadomość.

► Konfiguracja konta e-mail i profilu transmisji danych

Oprócz konta e-mail wstępnie zdefiniowanego przez operatora można dodawać inne osobiste konta e-mail. Można również dodawać własne profile połączeń do obsługi poczty elektronicznej.

Konfiguracja konta e-mail

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Wiadom.** → **Ustawienia** → **E-mail** → **Konta e-mail**.
- 2 Naciśnij opcje <**Opcje**> → **Dodaj**.
- 3 Dostosuj ustawienia konta.
- 4 Naciśnij panel dotykowy lub przycisk <**OK**>.

Konfiguracja profilu transmisji danych

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Wiadom.** → **Ustawienia** → **E-mail** → **Profil trans. danych** → <**Tak**>.

Jeśli dostępny jest profil połączeń wstępnie zdefiniowany przez operatora, naciśnij opcje <**Opcje**> → **Utwórz**.

- 2 Dostosuj ustawienia sieci.
- 3 Naciśnij panel dotykowy lub przycisk <**Zapisz**>.

▶ Wysyłanie wiadomości e-mail

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Wiadom.** → **Utwórz e-mail**.

- 2 Wprowadź adres e-mail.
Można go wybrać z listy kontaktów, grup lub ostatnio wybieranych kontaktów za pomocą panelu dotykowego.
- 3 Przewiń w dół i wprowadź temat.
- 4 Przewiń w dół i wprowadź tekst wiadomości e-mail.
- 5 Naciśnij opcje <**Opcje**> → **Załącz elementy** i dołącz plik.
Można wybrać plik z listy plików, zrobić zdjęcie albo nagrać plik wideo lub plik dźwiękowy.
- 6 Naciśnij panel dotykowy, aby wysłać wiadomość e-mail.

▶ Wyświetlanie wiadomości

Wszystkie odebrane, wysłane lub zapisane wiadomości są automatycznie umieszczane w następujących katalogach wiadomości.

- **Skrzynka odbiorcza:** odebrane wiadomości SMS lub MMS
- **Skrzynka e-mail:** odebrane wiadomości e-mail
- **Elementy wysłane:** wiadomości wysłane
- **Skrzynka nadawcza:** wiadomości, które są właśnie wysyłane lub zostaną wysłane

- **Wersje robocze:** wiadomości zapisane do użycia w przyszłości
- **Wiad. sieciowe:** wiadomości sieciowe z sieci danego operatora
- **Skrzynka spamu:** wiadomości niepożądane

Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Wiadom.** i wybierz folder wiadomości (Skrzynka odbiorcza lub Elementy wysłane).
- 2 Wybierz wiadomość SMS lub MMS.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Wiadom.** → **Skrzynka e-mail.**
- 2 Wybierz konto e-mail.
- 3 Naciśnij panel dotykowy.
- 4 Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
- 5 W razie zaznaczenia nagłówka naciśnij przycisk **<Pobierz>**, aby wyświetlić treść wiadomości e-mail.

▶ Odsłuchiwanie wiadomości w poczcie głosowej

Po ustawieniu przekierowania nieodebranych połączeń do serwera poczty głosowej rozmówcy użytkownika mogą pozostawiać mu wiadomości głosowe, gdy ten nie odpowiada na połączenia przychodzące. Aby uzyskać dostęp do poczty głosowej i odsłuchać nagrane wiadomości:

- 1 W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [1].
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami z serwera poczty głosowej.



Przed uzyskaniem dostępu do serwera poczty głosowej należy zapisać jego numer. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.

▶ Używanie szablonów wiadomości

Poniżej opisano sposoby tworzenia i używania szablonów wiadomości SMS i MMS w celu szybkiego i łatwego tworzenia nowych wiadomości.

Tworzenie szablonu tekstowego

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Wiadom.** → **Moje katalogi** → **Szablony**.
- 2 Naciśnij przycisk <**Utwórz**>, aby otworzyć okno nowego szablonu.
Jeśli istnieje zapisany szablon, naciśnij opcje <**Opcje**> → **Utwórz**.
- 3 Wprowadź treść wiadomości i naciśnij panel dotykowy.
Utworzony w ten sposób szablon tekstowy można wstawiać w polu tekstowym podczas tworzenia wiadomości SMS, MMS lub e-mail.

Tworzenie szablonu wiadomości MMS

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Wiadom.** → **Moje katalogi** → **Karta MMS**.
- 2 Naciśnij opcje <**Opcje**> → **Utwórz**, aby otworzyć okno nowego szablonu.
- 3 Utwórz wiadomość MMS o określonym temacie i z wybranymi załącznikami, która będzie używana jako szablon. ► s. 32

- 4 Naciśnij panel dotykowy.

Aby użyć szablonu wiadomości MMS do utworzenia nowej wiadomości multimedialnej, należy przewinąć listę szablonów do pożądanego szablonu i nacisnąć opcje <**Opcje**> → **Wyślij**. Szablon zostanie otwarty jako nowa wiadomość MMS.

▶ Tworzenie katalogu do zarządzania wiadomościami

Poniżej opisano sposoby tworzenia katalogów w celu zarządzania wiadomościami zgodnie z własnymi preferencjami i potrzebami.

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Wiadom.** → **Moje katalogi**.
- 2 Naciśnij opcje <**Opcje**> → **Utwórz katalog**.
- 3 Wprowadź nazwę nowego katalogu i naciśnij panel dotykowy.

Do tak utworzonego katalogu można przenosić ważne wiadomości ze Skrzynki odbiorczej lub z Elementów wysłanych, ułatwiając sobie tym samym zarządzanie tymi wiadomościami i zapobiegając ich przypadkowemu skasowaniu.

▶ Wysyłanie wiadomości alarmowej

W sytuacji awaryjnej do określonych odbiorców można wysłać wiadomość alarmową z prośbą o pomoc.



Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.


- 1 W trybie menu wybierz opcję **Wiadom.** → **Ustawienia** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
- 2 Naciśnij przycisk <**Zmień**>, aby włączyć funkcję wysyłania wiadomości alarmowych.
- 3 Wybierz opcję **Odbiorcy**, aby otworzyć listę odbiorców.
- 4 Wprowadź numer odbiorcy i naciśnij panel dotykowy. Przejdź do kroku 7.

Aby wybrać numer zapisany na liście kontaktów, naciśnij opcję <**Opcje**> → **Szukaj**, aby otworzyć listę kontaktów, a następnie przejdź do kolejnego kroku.

- 5 Przewiń do kontaktu i naciśnij panel dotykowy.
- 6 W razie potrzeby wybierz numer telefonu.
- 7 Po zakończeniu konfiguracji odbiorców naciśnij panel dotykowy.
- 8 Wybierz opcję **Powtarzanie** i wybierz liczbę powtórzeń wiadomości alarmowej.
- 9 Naciśnij przyciski <**Wstecz**> → <**Tak**>.

Wiadomość alarmową można wysłać wyłącznie przy zablokowanej klawiaturze. W tym celu należy czterokrotnie naciśnąć klawisz głośności.



Po wysłaniu wiadomości alarmowej wszystkie funkcje telefonu będą zawieszane do momentu naciśnięcia klawisza [].

Komunikator

Poniżej opisano sposób korzystania z popularnych komunikatorów za pomocą telefonu.



Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Komunik.** → **Komunikator**, a następnie wybrany komunikator.
- 2 Wprowadź identyfikator użytkownika oraz hasło i zaloguj się.
- 3 Rozpocznij rozmowę ze znajomym lub krewnym.

Czat Bluetooth

Poniżej opisano sposób korzystania z technologii bezprzewodowej Bluetooth za pomocą telefonu.

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Komunik.** → **Czat Bluetooth**.
- 2 Jeśli żaden z kontaktów nie został zapisany w czacie Bluetooth, naciśnij panel dotykowy, aby wyszukać inne urządzenia Bluetooth i nawiązać z nimi połączenia.
► s. 52
- 3 Wybierz urządzenie, z którym nawiązano połączenie.
- 4 Wprowadź wiadomość i naciśnij panel dotykowy.

Rozrywka

Aparat

W tym rozdziale opisano sposoby wykonywania i wyświetlania zdjęć oraz nagrywania i odtwarzania filmów. Aparat pozwala robić zdjęcia o maksymalnej rozdzielczości 1600 x 1200 pikseli (dwóch megapikseli) oraz nagrywać filmy o maksymalnej rozdzielczości 176 x 144 pikseli.

› Wykonywanie zdjęć

1 W trybie menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.



- Aparat wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używany przez określony czas.
- Ilość dostępnej pamięci może być różna w zależności od wybranej sceny lub ustawień.

- 2 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
- 3 Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.
- 4 Naciśnij panel dotykowy, aby zrobić zdjęcie.
Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.

Wykonane zdjęcia można wyświetlić, naciskając opcję **<Podgląd>**.

› Nagrywanie filmu

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
- 2 Naciśnij klawisz [1], aby przejść do trybu kamery.
- 3 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
- 4 Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.

- 5 Naciśnij panel dotykowy, aby rozpocząć nagrywanie.
- 6 Naciśnij przycisk <**Stop**>, aby przerwać nagrywanie.
Film zostanie automatycznie zapisany.

Nagrany film można obejrzeć po naciśnięciu przycisku <**Podgląd**>.

Muzyka

W tym rozdziale opisano sposoby nagrywania muzyki i odtwarzania plików muzycznych za pomocą odtwarzacza MP3.

➤ Dodawanie plików muzycznych do telefonu

Przed wszystkim należy przenieść pliki do telefonu lub na kartę pamięci.




- Pobieranie plików z Internetu przez sieć komórkową
► s. 48
- Pobieranie plików z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung Kies ► s. 55


- Odbieranie plików za pomocą funkcji łączności Bluetooth
► s. 53
- Kopiowanie plików na kartę pamięci ► s. 56

➤ Odtwarzanie muzyki

Po przeniesieniu plików do telefonu lub na kartę pamięci:

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Muzyka** → **Biblioteka**.
- 2 Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.
- 3 Skorzystaj z następujących klawiszy sterujących odtwarzaniem muzyki:

Klawisz	Funkcja
Klawisz głośności	Regulacja głośności.
	Wstrzymanie odtwarzania. Wybierz opcję  , aby wznowić odtwarzanie.
	Ponowne rozpoczęcie odtwarzania. Przechodzenie do tyłu (naciśnij w ciągu 2 sekund). Przeszukiwanie pliku wstecz (naciśnij i przytrzymaj).

Klawisz	Funkcja
	Przechodzenie do przodu. Przeszukiwanie pliku do przodu (naciśnij i przytrzymaj).
1	Ocena bieżącego utworu.
2	Zmiana efektu dźwiękowego.
3	Zmiana trybu powtarzania.
4	Włączenie lub wyłączenie trybu odtwarzania losowego.

» Tworzenie listy odtwarzania

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Muzyka** → **Biblioteka** → **Listy odtwarzania** → <**Utwórz**>.
Jeśli istnieje zapisana lista odtwarzania, naciśnij opcje <**Opcje**> → **Utwórz listę odtwarzania**.
- 2 Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i naciśnij panel dotykowy.

- 3 Wybierz nową listę odtwarzania.
- 4 Naciśnij opcje <**Opcje**> → **Dodaj** → **Utwory**.
- 5 Wybierz pliki, które chcesz dodać, a następnie naciśnij przycisk <**Dodaj**>.

Radio FM

W tym rozdziale opisano sposób odtwarzania audycji radiowych w paśmie FM. Aby można było słuchać radia FM, do telefonu należy podłączyć dostarczony zestaw słuchawkowy, który będzie służył jako antena.







» Słuchanie radia FM

- 1 Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do telefonu.
- 2 W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Radio FM**.
- 3 Naciśnij panel dotykowy, aby włączyć radio FM.
- 4 Naciśnij przycisk <**Tak**>, aby rozpocząć autostrojenie.
Zostaną wówczas przeszukane częstotliwości nadawania w paśmie FM, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.



Po pierwszym włączeniu radia FM wyświetlany jest monit o rozpoczęcie autostrojenia.

5 Skorzystaj z następujących klawiszy do obsługi radia FM:

Klawisz	Funkcja
Klawisz głośności	Regulacja głośności.
	Wyłączanie radia FM. Wybierz opcję  , aby włączyć radio FM.
 	Zmiana częstotliwości o 0,1 MHz.
 	Wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych.

Aby dodać bieżącą stację radiową do listy ulubionych, należy nacisnąć opcje <**Opcje**> → **Dodaj do** → **Ulubione**.

► Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1 Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do telefonu.

2 W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Radio FM**.

3 Naciśnij opcje <**Opcje**> → **Auto-strojenie**.

4 Naciśnij przycisk <**Tak**>, aby potwierdzić (w razie potrzeby).

Zostaną wówczas przeszukane częstotliwości nadawania w paśmie FM, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.

Gry i aplikacje

W tym rozdziale opisano sposoby korzystania z gier i aplikacji opartych na popularnej technologii Java.



W zależności od oprogramowania telefonu pobieranie plików lub aplikacji Java może nie być obsługiwane.

► Pobieranie gier i aplikacji

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Gry i aplikacje** → **Więcej gier.**

Zostanie nawiązane połączenie z witryną internetową ustawioną fabrycznie przez operatora.

- 2 Wyszukaj grę lub aplikację i pobierz ją na telefon.


► Korzystanie z gier i uruchamianie aplikacji

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Gry i aplikacje.**

- 2 Wybierz grę lub aplikację z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



- Dostępne gry lub aplikacje mogą się różnić w zależności od operatora lub regionu.
- Elementy sterujące oraz opcje dostępne w grach lub aplikacjach mogą być różne.

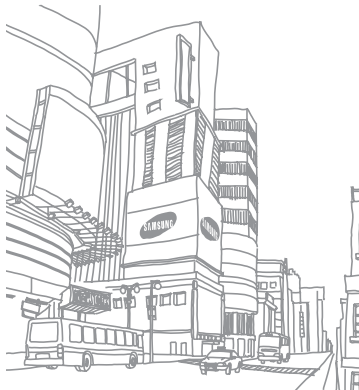

Informacje osobiste

Kontakty

W tym rozdziale opisano sposoby tworzenia list kontaktów osobistych lub służbowych i zarządzania kontaktami zapisanymi w pamięci telefonu lub na karcie SIM. W kontaktach można zapisywać nazwiska, numery telefonów komórkowych, numery telefonów stacjonarnych, adresy e-mail, daty urodzin oraz inne informacje.

» Tworzenie kontaktu

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Naciśnij opcje <**Opcje**> → **Utwórz kontakt**.
- 3 W razie potrzeby wybierz lokalizację pamięci.

- 4 Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.



W przypadku zapisywania kontaktu na karcie SIM możliwe jest zapisanie wyłącznie nazwy i jednego numeru telefonu.

- 5 Aby dodać kontakt do pamięci, naciśnij panel dotykowy lub opcje <**Opcje**> → **Zapisz**.

Kontakty można również tworzyć z poziomu ekranu wybierania.

- 1 W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij przycisk <**Opcje**>.
- 2 Wybierz opcje **Dodaj do kontaktów** → **Utwórz kontakt**.
- 3 W razie potrzeby wybierz lokalizację pamięci.
- 4 W razie potrzeby wybierz typ numeru.
- 5 Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
- 6 Aby dodać kontakt do pamięci, naciśnij panel dotykowy lub opcje <**Opcje**> → **Zapisz**.

» Wyszukiwanie kontaktu

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wprowadź pierwszą literę szukanej nazwy.
- 3 Z listy kontaktów wybierz nazwę kontaktu.



Po wyszukaniu kontaktu można:

- zadzwonić do tej osoby, naciskając klawisz [📞].
- wyedytować informacje dotyczące tej osoby, nacisnąwszy panel dotykowy.

» Konfiguracja ulubionego numeru

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Ulubione**.
- 3 Naciśnij opcje <**Przypisz**> → **Kontakty**.
Jeśli istnieje zapisany ulubiony numer, przewiń do pustej pozycji i naciśnij opcje <**Przypisz**> → **Kontakty**.

- 4 Wybierz ulubiony numer z listy kontaktów.
Kontakt zostanie zapisany na liście ulubionych numerów. Do nawiązania połączenia z tym kontaktem wystarczy wówczas naciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniej cyfry w trybie oczekiwania.

» Tworzenie grupy kontaktów

Po utworzeniu grupy kontaktów można zarządzać wieloma kontaktami jednocześnie i wysyłać wiadomości SMS lub e-mail do całej grupy. Przede wszystkim należy utworzyć grupę.

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Grupy**.
- 3 Naciśnij opcje <**Opcje**> → **Utwórz grupę**.
- 4 Wprowadź nazwę grupy i naciśnij panel dotykowy.

» Tworzenie listy wybierania ustalonego

Jeśli funkcja ta jest obsługiwana przez posiadaną kartę SIM, w telefonie można utworzyć listę kontaktów używanych w trybie wybierania ustalonego (FDN), który ogranicza połączenia wychodzące. Lista FDN jest zapisywana na karcie SIM.

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Naciśnij opcje <**Opcje**> → **Kontakty FDN**, a następnie naciśnij panel dotykowy.
Jeśli istnieje zapisany kontakt FDN, naciśnij opcje <**Opcje**> → **Utwórz kontakt FDN**.
- 3 Wprowadź informacje dotyczące kontaktu i naciśnij panel dotykowy.
- 4 Wprowadź kod PIN2 dostarczony wraz z kartą SIM i naciśnij przycisk <**OK**>.

Aby ograniczyć połączenia wychodzące wyłącznie do numerów zapisanych na liście wybierania ustalonego, należy włączyć tryb FDN. ► s. 29

Kalendarz

W tym rozdziale opisano sposoby tworzenia zdarzeń codziennych, cotygodniowych i comiesięcznych, a także zarządzania takimi zdarzeniami.

» Tworzenie zdarzenia

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Kalendarz**.
- 2 Naciśnij opcje <**Opcje**> → **Utwórz**, a następnie typ zdarzenia.
- 3 Wprowadź wymagane informacje o zdarzeniu.
- 4 Naciśnij panel dotykowy lub przycisk <**Zapisz**>.

» Wyświetlanie zdarzeń

Aby zmienić widok kalendarza:

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Kalendarz**.
- 2 Naciśnij opcje <**Opcje**> → **Podgląd tygodnia** lub **Widok miesiąca**.

Aby wyświetlić zdarzenia z określoną datą:

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę w kalendarzu. Daty, na które zaplanowano jakieś zdarzenia, są oznaczone w kalendarzu małymi trójkątami.
- 3 Wybierz zdarzenie, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat.

Zadanie

W tym rozdziale opisano sposoby tworzenia wirtualnej listy zadań, konfiguracji alarmów przypominających o ważnych zadaniach oraz konfiguracji priorytetów.

» Tworzenie zadania

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Zadanie**.
- 2 Naciśnij przycisk <**Utwórz**>.
Jeśli istnieje zapisane zadanie, naciśnij opcje <**Opcje**> → **Utwórz zadanie**.

- 3 Wprowadź szczegółowe informacje o zadaniu.
- 4 Naciśnij panel dotykowy lub przycisk <**Zapisz**>.

» Wyświetlanie zadań

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Zadanie**.
- 2 Naciśnij opcje <**Opcje**> → **Sortuj wg**, a następnie wybierz kategorię (Wykonane, Priorytet lub Data zakończenia) do posortowania zadań.
- 3 Wybierz zadanie, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat.



Zadania wykonane o przekroczonym terminie wykonania można uznać za zakończone. Przypomnienia o tych zadaniach nie będą wówczas wyświetlane.

Notatka

W tym rozdziale opisano sposoby rejestrowania ważnych informacji i wyświetlania ich w późniejszym czasie.

» Tworzenie notatki

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Notatka**.
- 2 Naciśnij przycisk <**Utwórz**>.
Jeśli istnieje zapisana notatka, naciśnij opcje <**Opcje**> → **Utwórz notatkę**.
- 3 Wprowadź treść notatki i naciśnij panel dotykowy.

» Wyświetlanie notatek

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Notatka**.
- 2 Wybierz notatkę, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jej temat.

Dyktafon

W tym rozdziale zamieszczono informacje dotyczące obsługi dyktafonu. Notatki głosowe mogą służyć jako sygnały połączeń lub alarmów.

» Nagrywanie notatki głosowej

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Dyktafon**.
- 2 Naciśnij panel dotykowy, aby rozpocząć nagrywanie.
- 3 Nagraj tekst, kierując głos do mikrofonu.
- 4 Po zakończeniu naciśnij przycisk <**Stop**>.
Notatka głosowa zostanie automatycznie zapisana.
- 5 Aby nagrać więcej notatek głosowych, naciśnij panel dotykowy i powtórz kroki 3–4.

» Odtwarzanie notatki głosowej

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Dyktafon**.
- 2 Naciśnij opcje <**Opcje**> → **Idź do katalogu Dźwięki**, aby uzyskać dostęp do listy notatek głosowych.
- 3 Wybierz notatkę głosową.
- 4 Do sterowania odtwarzaniem skorzystaj z przycisków ekranowych.

Internet

Internet

W tym rozdziale opisano sposoby otwierania ulubionych stron internetowych i tworzenia na nich zakładek.



- Za dostęp do Internetu i pobieranie plików multimedialnych mogą być pobierane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem.
- W zależności od operatora sieci menu przeglądarki internetowej może mieć inną etykietę.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

► Konfiguracja profilu transmisji danych

Aby uzyskać dostęp do sieci i połączyć się z Internetem, należy najpierw aktywować profil połączeń. Oprócz profili, które zostały wstępnie skonfigurowane przez operatora, można dodawać własne profile połączeń.

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Ustaw.** → **Sieć** → **Profil trans. danych** → **<Tak>**.
- 2 Naciśnij panel dotykowy.
Jeśli dostępny jest profil połączeń wstępnie zdefiniowany przez operatora, naciśnij opcję **<Opcje>** → **Utwórz**.
- 3 Dostosuj ustawienia sieci.

► Przeglądanie stron internetowych

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Internet**, aby uruchomić wybraną stronę domową.
Aby uzyskać dostęp do wybranej strony internetowej, naciśnij opcję **<Opcje>** → **Wpisz adres URL**, wprowadź adres WWW strony internetowej (URL) i naciśnij panel dotykowy.
- 2 Rozpocznij przeglądanie stron internetowych.

» Dodawanie zakładek do ulubionych stron internetowych

Aby ułatwić sobie dostęp do często odwiedzanych stron internetowych, można dodać do nich zakładki. W tym celu podczas przeglądania stron internetowych należy nacisnąć opcje <**Opcje**> → **Dodaj do zakładek**. Do bieżącej strony internetowej zostanie wówczas dodana zakładka.

Jeśli użytkownik zna adres strony internetowej, może dodać zakładkę do tej strony ręcznie w trybie offline. Aby dodać zakładkę:

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Internet** → <**Opcje**> → **Zakładki** → <**Dodaj**>.
Jeśli istnieje zapisana zakładka, naciśnij opcje <**Opcje**> → **Dodaj zakładkę**.
- 2 Wprowadź tytuł strony i adres WWW (URL).
- 3 Naciśnij panel dotykowy.

Google

W tym rozdziale opisano sposób korzystania z przeglądarki Google.



- Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.
- Czynności, które należy wykonać w celu korzystania z tej funkcji, zależą od regionu lub operatora sieci.

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Google**.
- 2 Naciśnij przycisk <**Tak**>.
- 3 Wprowadź literę lub słowo, aby wyszukać odpowiednie informacje.
- 4 Wybierz nazwę elementu, do którego chcesz uzyskać dostęp.

Udostępniaj obrazy

W tym rozdziale opisano sposób udostępniania zdjęć i filmów innym członkom społeczności internetowych i czytelnikom blogów.




Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Komunik.** → **Udostępniaj obrazy.**
- 2 Wybierz stronę internetową lub blog, do których chcesz uzyskać dostęp.
- 3 Naciśnij przycisk **<Tak>**.
- 4 Zaloguj się i udostępnij zdjęcia lub filmy znajomym i członkom rodziny.

Portale społecznościowe

W tym rozdziale opisano sposób uzyskiwania dostępu do portali społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter.

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Komunik.** → **Facebook** lub **Twitter.**
- 2 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło i naciśnij panel dotykowy.
- 3 Udostępnij zdjęcia lub filmy znajomym i członkom rodziny.

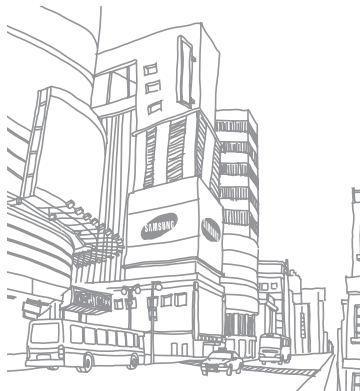

Łączność

Bluetooth

Bluetooth to technologia łączności bezprzewodowej krótkiego zasięgu umożliwiająca wymianę informacji na przestrzeni około 10 metrów bez konieczności fizycznego kontaktu.



- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nadużycie danych wysłanych lub odebranych za pośrednictwem technologii łączności bezprzewodowej Bluetooth.
- Przed udostępnieniem danych innemu urządzeniu lub odebraniem danych z takiego urządzenia należy zawsze sprawdzić, czy urządzenie to jest odpowiednio zabezpieczone i zaufane. Jeśli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres łączności może być ograniczony.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, które nie zostały przetestowane lub zaakceptowane przez grupę Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym telefonem.

▶ Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1 W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Bluetooth**.

2 Naciśnij opcje <**Opcje**> → **Ustawienia**.

3 Naciśnij przycisk <**Zmień**>, aby aktywować funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth.



Aby inne urządzenia mogły zlokalizować telefon, należy nacisnąć opcje <**Opcje**> → **Ustawienia** → **Widzialność mojego telefonu**, a następnie wybrać odpowiednią opcję. Po wybraniu opcji **Niestand.** należy zdefiniować czas, przez jaki telefon będzie widoczny.

▶ Wyszukiwanie innych urządzeń obsługujących technologię Bluetooth i nawiązywanie z nimi połączenia

1 W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Bluetooth**.

2 Naciśnij panel dotykowy, aby wyszukać urządzenia.

3 Wybierz urządzenie.

4 Wprowadź kod PIN funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth w telefonie lub wybranym urządzeniu, jeśli w urządzeniu tym skonfigurowano kod PIN, a następnie naciśnij przycisk <**OK**>. Można też nacisnąć przycisk <**Tak**>, aby uzgodnić kody PIN między posiadanym telefonem a wybranym urządzeniem.

Nawiązywanie połączenia zostanie ukończone, gdy właściciel wybranego urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie. Jeśli nawiązywanie połączenia się powiedzie, urządzenie automatycznie wyszuka dostępne usługi.

Po połączeniu telefonu z innym urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth ikona urządzenia zmieni kolor na niebieski. Można wówczas przewinąć do połączonych urządzeń i skorzystać z następujących opcji:

- W celu przejrzenia katalogu plików urządzenia i wymiany plików należy nacisnąć panel dotykowy.
- W celu wyszukania innych urządzeń należy nacisnąć opcje <**Opcje**> → **Szukaj**.

- W celu sprawdzenia usług Bluetooth dostępnych w telefonie oraz uzyskania informacji na ich temat należy nacisnąć opcje <**Opcje**> → **Lista usług**.
- W celu zmiany nazwy urządzenia należy nacisnąć opcje <**Opcje**> → **Zmień nazwę**.
- W celu usunięcia połączanego urządzenia z listy należy nacisnąć opcje <**Opcje**> → **Usuń** lub **Usuń kilka**.
- W celu udostępnienia urządzeniu telefonu bez zezwolenia użytkownika należy nacisnąć opcje <**Opcje**> → **Autoryzuj**.
- W celu dostosowania ustawień funkcji łączności Bluetooth należy nacisnąć opcje <**Opcje**> → **Ustawienia**.

▶ Wysyłanie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

- 1 Z odpowiedniej aplikacji lub z katalogu **Moje pl.** wybierz plik lub element, na przykład kontakt, zdarzenie kalendarza, notatkę, zadanie lub plik multimedialny.
- 2 Naciśnij opcje <**Opcje**> → **Wyślij przez** → **Bluetooth** lub naciśnij opcje <**Opcje**> → **Wyślij wizytówkę przez** → **Bluetooth**.

▶ Odbieranie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

- 1 Wprowadź kod PIN funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth i naciśnij przycisk <**OK**> (w razie potrzeby).
- 2 Naciśnij przycisk <**Tak**>, aby potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia (w razie potrzeby).

Odebrane dane zostaną zapisane w odpowiedniej aplikacji lub katalogu w zależności od typu tych danych. Na przykład plik muzyczny lub dźwiękowy zostanie zapisany w katalogu dźwięków, a kontakt w spisie kontaktów.

▶ Korzystanie z funkcji Dostęp do SIM

W trybie dostępu do SIM nawiązywanie i odbieranie połączeń jest możliwe tylko za pomocą podłączonego zestawu głośnomówiącego i przy użyciu karty SIM umieszczonej w telefonie.

Aby włączyć funkcję Dostęp do SIM:

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Bluetooth** → <**Opcje**> → **Ustawienia**.

- 2 Przewiń do opcji **Dostęp do SIM** i naciśnij przycisk **<Zmień>**.

Aby użyć funkcji Dostęp do SIM, należy nawiązać połączenie Bluetooth z samochodowym zestawem głośnomówiącym Bluetooth.

Wi-Fi

W tym rozdziale opisano możliwości telefonu w zakresie łączności z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) zgodnymi z normą IEEE 802.11.

Z Internetem lub innymi urządzeniami sieciowymi można się łączyć wszędzie tam, gdzie znajdują się punkty dostępowe łączności bezprzewodowej.



Telefon działa w paśmie częstotliwości niezharmonizowanych i jest przeznaczony do użytku we wszystkich krajach europejskich. W Unii Europejskiej nie ma ograniczeń dotyczących nawiązywania połączeń z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi wewnątrz budynków, jednak we Francji nie wolno korzystać z tych sieci na zewnątrz budynków.

Włączanie funkcji łączności WLAN

W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Wi-Fi**, a następnie naciśnij panel dotykowy.



Włączona funkcja łączności WLAN pobiera energię z baterii. W celu zaoszczędzenia tej energii funkcję łączności WLAN należy włączać tylko wtedy, gdy jest rzeczywiście potrzebna.

Wyszukiwanie sieci WLAN i nawiązywanie połączenia

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Wi-Fi**, a następnie naciśnij panel dotykowy.

Telefon automatycznie wyszuka dostępne bezprzewodowe sieci lokalne.

- 2 Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć.
3 Wprowadź hasło do sieci (w razie potrzeby).
4 Naciśnij panel dotykowy lub przycisk **<połączenia>**.

» Nawiązywanie połączenia z siecią WLAN przy użyciu protokołu WPS (Wi-Fi Protected Setup)


- 1 W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Wi-Fi**.
- 2 Naciśnij opcję **<Opcje>** → **WPS PBC**.
- 3 W ciągu 2 minut naciśnij przycisk WPS na urządzeniu w punkcie dostępowym.
Można również (w ciągu 2 minut) wprowadzić kod PIN do urządzenia w punkcie dostępowym i wybrać opcję **Start**.

Połączenia z komputerem

W tym rozdziale opisano sposoby podłączania telefonu do komputera za pomocą opcjonalnego kabla transmisji danych w różnych trybach połączenia USB.


» Nawiązywanie połączenia z programem Samsung Kies

Przed wszystkim należy się upewnić, że na komputerze zainstalowano program Samsung Kies. Program ten jest dostępny w witrynie internetowej firmy Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Ustaw.** → **Ustawienia USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Naciśnij klawisz [, aby powrócić do trybu oczekiwania.
- 3 Do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera podłącz opcjonalny kabel transmisji danych.
- 4 Uruchom program Samsung Kies i skopiuj dane oraz pliki.

► Podłączanie telefonu jako urządzenia pamięci masowej

Telefon można podłączyć do komputera w charakterze dysku wymiennego i w ten sposób uzyskać dostęp do katalogu plików. Po włożeniu do telefonu karty pamięci można również uzyskać dostęp do katalogu plików zapisanego na tej karcie, używając telefonu jako czytnika kart pamięci.

- 1 Aby przesłać pliki na kartę lub z karty pamięci, włóż kartę pamięci do telefonu.
- 2 W trybie menu wybierz opcję **Ustaw.** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa.**
- 3 Naciśnij klawisz [], aby powrócić do trybu oczekiwania.

- 4 Do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera podłącz opcjonalny kabel transmisji danych.

Po podłączeniu na monitorze komputera zostanie wyświetlone okno podręczne.


- 5 Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.
- 6 Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

Narzędzia

Alarmy

W tym rozdziale opisano sposoby konfiguracji i obsługi alarmów dotyczących ważnych zdarzeń.

› Konfiguracja nowego alarmu

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Alarmy** lub **Alarmy**.
 - 2 Naciśnij przycisk <**Utwórz**>.
Jeśli istnieje zapisany alarm, naciśnij opcje <**Opcje**> → **Utwórz alarm**.
 - 3 Wprowadź szczegółowe informacje o alarmie.
 - 4 Naciśnij panel dotykowy lub przycisk <**Zapisz**>.
-  Funkcja automatycznego włączania umożliwia automatyczne uruchomienie wyłączanego telefonu i odtworzenie alarmu o wyznaczonej godzinie.

› Wyłączanie alarmu

Po usłyszeniu sygnału alarmu:

- Naciśnij przycisk <**Potw.**>, aby wyłączyć alarm.
- Naciśnij przycisk <**Drzemka**>, aby wyłączyć alarm na czas drzemki.

› Dezaktywacja alarmu

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Alarmy** lub **Alarmy**.
- 2 Przewiń do alarmu, który chcesz zdezaktywować.
- 3 Naciśnij opcje <**Opcje**> → **Wyłącz alarm**.

Kopia zapasowa

Funkcja kopii zapasowej umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych (takich jak wiadomości, kontakty czy zadania) na karcie pamięci lub w katalogu **Moje pl.** Dane te można później przywrócić w telefonie.

› Wykonywanie kopii zapasowej danych

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Kopia zapasowa.**
- 2 Wybierz opcję **Kopia zapasowa.**
- 3 Wybierz kategorię i zaznacz elementy, które chcesz skopiować.
- 4 Naciśnij przycisk <**Backup**>.

› Przywracanie danych

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Kopia zapasowa.**
- 2 Wybierz opcję **Przywróć domyślne.**
- 3 Wybierz kategorię i zaznacz elementy, które chcesz przywrócić.
- 4 Naciśnij przycisk <**Przywróć**>.

Kalkulator

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Kalkulator.**
- 2 Skorzystaj z klawiszy odpowiadających wyświetlaczowi kalkulatora, aby wykonać podstawowe operacje arytmetyczne.

Przelicznik

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Przelicznik,** a następnie typ przeliczania.
- 2 W odpowiednich polach wprowadź waluty, wartość oraz odpowiednie jednostki.

Słownik

W tym rozdziale opisano sposoby wyszukiwania terminów w słowniku oraz tworzenia własnego podręcznego słownika.

› Wyszukiwanie terminu

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Słownik.**

- 2 W polu wyszukiwania wprowadź wyszukiwany termin.
- 3 Wybierz słowo z listy.
Aby dodać słowo do własnego słownika, naciśnij opcje **<Opcje>** → **Zapisz w Moim słowniku**.

» Wyświetlanie własnego słownika

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Słownik**.
- 2 Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Mój słownik**.
- 3 Wybierz słowo z własnej listy terminów.

» Wyświetlanie historii

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Słownik**.
- 2 Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Historia** i wyświetlić listę terminów sprawdzonych do tej pory.

Moje pliki

W tym rozdziale opisano sposób szybkiego i łatwego uzyskiwania dostępu do wszystkich zdjęć, filmów, plików muzycznych i dźwiękowych oraz innych typów plików zapisanych w telefonie lub na karcie pamięci.

» Obsługiwane formaty plików

Telefon obsługuje następujące formaty plików:

Typ	Obsługiwany format
Obraz	bmp, jpg, gif, png, wbmp
Film	mp4, 3gp
Dźwięk	imy, midi, amr, wav, m4a, mp3, aac, mmf
Inne	vcf, vcs, vnt, jad, jar



- W zależności od oprogramowania telefonu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeśli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, podczas otwierania pliku może wystąpić błąd.

» Wyświetlanie pliku

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Moje pl.**, a następnie typ pliku.
Katalogi lub pliki zapisane na karcie pamięci są oznaczone ikoną karty pamięci.
- 2 Wybierz katalog, a następnie plik.
 - W katalogu **Obrazy** można przeglądać wykonane zdjęcia i obrazy pobrane lub otrzymane z innych źródeł.
 - W katalogu **Filmy** można przeglądać nagrane filmy i filmy pobrane lub otrzymane z innych źródeł.
 - W katalogu **Dźwięki** można odtwarzać wszystkie dzwonki, pliki muzyczne i dźwiękowe, w tym notatki głosowe i nagrania z radia FM.

- W katalogu **Inne pliki** można przeglądać dokumenty i pliki danych, w tym pliki nieobsługiwane.


Stoper

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Stoper**.
- 2 Naciśnij przycisk **<Start>**, aby uruchomić stoper.
- 3 Naciśnij panel dotykowy, aby zapisać pomiary czasu.
- 4 Po zakończeniu naciśnij przycisk **<Stop>**.
- 5 Naciśnij przycisk **<Kasuj>**, aby usunąć zapisane pomiary czasu.



Podczas rejestrowania pomiarów czasu zapisywany jest także przedział czasu między pomiarami. Aby sprawdzić ten przedział, należy przewinąć w lewo lub w prawo do opcji **Pomiar**.

Czasomierz

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Czasomierz**.
- 2 Wprowadź wartość czasu do odliczania.
- 3 Naciśnij przycisk <**Start**>, aby uruchomić czasomierz. Czasomierz zacznie działać w tle, a użytkownik będzie mógł korzystać z innych funkcji. Naciśnij przycisk <**Wstecz**> lub klawisz [>] i przycisk <**Tak**>, aby uzyskać dostęp do innej aplikacji.
- 4 Aby wyłączyć alarm po upływie określonego czasu, naciśnij przycisk <**OK**>.

Czas na świecie

W tym rozdziale opisano sposoby wyświetlania godzin w innych regionach świata i umieszczania zegarów wskazujących te godziny na ekranie.

» Tworzenie zegara czasu na świecie


- 1 W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Czas na świecie**.
- 2 Naciśnij panel dotykowy.
- 3 Przewiń do odpowiedniej strefy czasowej i naciśnij przycisk <**Dodaj**>. Zegar czasu na świecie zostanie ustawiony jako drugi zegar.
- 4 Aby zastosować czas letni, przewiń do zegaru i naciśnij opcje <**Opcje**> → **Wł. czas letni**.
- 5 Aby dodać więcej zegarów czasu na świecie, powtórz kroki 2–4.

» Dodawanie zegara czasu na świecie do ekranu

Funkcja wyświetlania dwóch zegarów na ekranie umożliwia wyświetlanie godzin w dwóch różnych strefach czasowych.

Po utworzeniu zegarów czasu na świecie:

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Organiz.** → **Czas na świecie.**
- 2 Przewiń do odpowiedniej strefy czasowej i naciśnij opcję **<Opcje>** → **Ustaw jako drugi zegar.**
- 3 W trybie menu wybierz opcję **Ustaw.** → **Wyświetlacz** → **Inteligentny ekran główny.**
- 4 Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Inteligentny tryb oczekiwania.**
- 5 Naciśnij opcję **<Edytuj>** → **Zegar podwójny.**
- 6 Naciśnij opcję **<Opcje>** → **Zapisz.**
- 7 Naciśnij panel dotykowy.

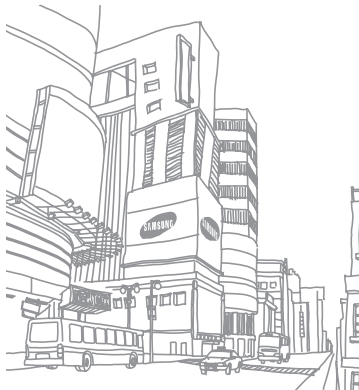

Ustawienia

Uzyskiwanie dostępu do menu Ustawienia

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Ustaw.**
- 2 Wybierz kategorię ustawień i opcję.
- 3 Dostosuj ustawienie i naciśnij przycisk <**Zapisz**> lub panel dotykowy.

Profile telefonu

W telefonie można wybrać profil dźwiękowy, który będzie używany, jak również dostosować opcje dźwięków w profilach do własnych upodobań.

Wyświetlacz

Aby skonfigurować wyświetlacz telefonu, w tym poziom jego jasności, należy uzyskać dostęp do następujących ustawień i je dostosować.

- **Tapeta:** W tym obszarze można wybrać obraz tła ekranu w trybie oczekiwania.
- **Motyw:** W tym obszarze można wybrać motyw kolorystyczny ekranów menu.
- **Inteligentny ekran główny:** W tym obszarze można zmienić typ ekranu w trybie oczekiwania oraz dostosować inteligentny ekran główny.
- **Styl czcionki:** W tym obszarze można wybrać rodzaj czcionki w tekstach wyświetlanych na wyświetlaczu.
- **Ekran wybierania:** W tym obszarze można dostosować ekran wybierania.
- **Jasność:** W tym obszarze można skonfigurować jasność wyświetlacza.
- **Podświetlenie:** W tym obszarze można skonfigurować czas oczekiwania telefonu do momentu wyłączenia podświetlenia.

- **Efekt przejścia menu:** W tym obszarze można skonfigurować wyświetlanie animacji podczas przełączania okien.

Godzina i data

Aby skonfigurować sposób wyświetlania w telefonie daty i godziny, należy uzyskać dostęp do odpowiednich ustawień i je dostosować.

Telefon

Aby skonfigurować ogólne ustawienia telefonu, należy uzyskać dostęp do następujących ustawień i je dostosować.

- **Język:** W tym obszarze można wybrać język używany na wyświetlaczu telefonu oraz podczas wprowadzania tekstu.
- **Skróty Qwerty:** W tym obszarze można dostosować skróty klawiaturowe na klawiaturze QWERTY. ► s. 21
- **Auto-blokada klawiatury:** Ta opcja umożliwia automatyczne zablokowanie klawiszy.

- **Poziom czułości optycznego panelu dotykowego:** W tym obszarze można zmienić poziom czułości panelu dotykowego.

Połączenia

Aby skonfigurować funkcje nawiązywania i odbierania połączeń w telefonie, należy uzyskać dostęp do następujących ustawień i je dostosować.

- **Wszystkie połączenia:** W tym obszarze można dostosować ustawienia funkcji połączeń.
- **Połączenie głosowe:** W tym obszarze można dostosować ustawienia połączeń głosowych.
- **Fałszywe połączenie:** W tym obszarze można dostosować ustawienia fałszywych połączeń. ► s. 28

Kosz

Włączenie funkcji kosza umożliwia przywrócenie usuniętych danych lub opóźnienie w czasie ich trwałego usunięcia. ► s. 22

Kopia zapasowa

Ta funkcja umożliwia tworzenie kopii zapasowych oraz przywracanie danych takich jak wiadomości, kontakty czy zadania. ► s. 57

Bezpieczeństwo

Aby zabezpieczyć swój telefon i swoje dane, należy uzyskać dostęp do następujących ustawień i je dostosować.

- **Blokada telefonu:** W tym obszarze można włączyć lub wyłączyć funkcję monitorowania o wprowadzenie hasła telefonu przed jego użyciem.
- **Blokada SIM:** W tym obszarze można włączyć lub wyłączyć funkcję monitorowania o wprowadzenie hasła SIM po zmianie karty SIM.
- **Blokada PIN:** W tym obszarze można włączyć lub wyłączyć funkcję monitorowania o wprowadzenie kodu PIN przed użyciem telefonu.

- **Blokada prywatności:** W tym obszarze można ustalić, które typy danych będą prywatne. Aby uzyskać dostęp do danych prywatnych, należy wprowadzić hasło telefonu.
- **Tryb FDN:** W tym obszarze można włączyć lub wyłączyć tryb FDN ograniczający połączenia wychodzące do numerów z listy wybierania ustalonego.
- **Zmień hasło:** W tym obszarze można zmienić hasło telefonu.
- **Zmień kod PIN:** W tym obszarze można zmienić kod PIN umożliwiający dostęp do danych na karcie SIM.
- **Zmień PIN2:** W tym obszarze można zmienić kod PIN2 zabezpieczający podstawowy kod PIN.
- **Mobile Tracker:** W tym obszarze można włączyć lub wyłączyć funkcję Mobile Tracker służącą do lokalizowania telefonu w razie kradzieży lub zgubienia. ► s. 23

Ustawienia USB

W tym obszarze można skonfigurować tryb USB, który jest włączany po podłączeniu telefonu do komputera. ► s. 55

Sieć

Aby skonfigurować sposoby wybierania sieci i nawiązywania połączeń z siecią za pomocą telefonu, należy uzyskać dostęp do następujących ustawień i je dostosować.

- **Wybór sieci:** W tym obszarze można skonfigurować automatyczny lub ręczny wybór sieci.
- **Profile trans. danych:** W tym obszarze można skonfigurować profile połączeń używane do obsługi funkcji sieciowych.

Pamięć

Aby skonfigurować sposób użytkowania pamięci telefonu, należy uzyskać dostęp do następujących ustawień i je dostosować.

- **Karta pamięci:** W tym obszarze można uzyskać dostęp do szczegółowych danych dotyczących karty pamięci oraz skonfigurować poziom widoczności plików na karcie pamięci dla urządzeń Bluetooth. Można również sformatować kartę pamięci lub zmienić jej nazwę.



Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich danych wybranych na karcie pamięci.

- **Stan pamięci:** W tym obszarze można sprawdzić ilość pamięci zajętej i dostępnej dla różnych typów plików.
- **Domyślna pamięć:** W tym obszarze można wybrać lokalizację pamięci używanej podczas przesyłania danych, wykonywania zdjęć i nagrywania filmów oraz nagrywania notatek głosowych.
- **Wyczyść pamięć telefonu:** W tym obszarze można usunąć wybrane dane z pamięci telefonu.

Ust. fabryczne

Wiele ustawień można przywrócić do fabrycznych wartości domyślnych. W tym celu należy zaznaczyć stosowne ustawienia. Do przywrócenia ustawień konieczne jest wprowadzenie hasła telefonu.

Rozwiązywanie problemów

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

Kod	Sposoby rozwiązania problemu:
Hasło	Jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
PIN	Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu Blokada PIN .

Kod	Sposoby rozwiązania problemu:
PUK	Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
PIN2	W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 pochodzący z karty SIM lub USIM. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

Urządzenie wyświetla komunikat „Usługa niedostępna” lub „Błąd sieci”

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Połączenia są przerywane

W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia z siecią. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Połączenia wychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz połączenia.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.

Połączenia przychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku jest słaba

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Przy wybieraniu numeru z kontaktów połączenie nie jest realizowane

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.

- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru z kontaktów.

Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i miga ikona baterii

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać urządzenia, wymień lub naładuj baterię.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie wyłącza się

- Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj połączane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo to bateria nie będzie się ładowała do końca, należy nabyć nową baterię, a starą oddać do utylizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów (zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi zasad prawidłowej utylizacji).

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi informacjami.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.

Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii.

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia.

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta.

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion).

W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.

- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piecze i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które może doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem.

- Nie należy narażać urządzenia ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami.

Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione,

Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe.

Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.

Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywoływanych falami radiowymi, które emituje urządzenie

Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
- Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.

- Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała je pocztą głosowa.
- Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawijować połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność nawiązania połączenia, wybrać kilka cyfr, sprawdzić lusterka i drogę, a następnie kontynuować.
- Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.
- Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarza.
- Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z zagrożeniem życia.

- W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą

- Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- W przypadku zmoczenia urządzenia należy wyjąć baterię, nie włączając go. Osuszyć urządzenie ręcznikiem i oddać do centrum serwisowego.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym, brudnym otoczeniu

Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochyłych powierzchniach

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach. Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 50°C

- Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszynikami

- Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
- Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego

- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
- Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia

- Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
- Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Nie używać lampy błyskowej w małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt

Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta

- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Rozmawiając przez urządzenie:

- Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
- Mówić prosto do mikrofonu.
- Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia. Dotykanie anteny może powodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję większej ilości fal radiowych, niż to potrzebne.
- Trzymać urządzenie luźno, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Ochrona słuchu



- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie

W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia

- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek

Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Czyszcząc urządzenie:

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyszczyć styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony.

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie należy umieszczać urządzeń i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci.

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.

- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowej ważnych danych

Firma Samsung nie odpowiada za utratę danych.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,603 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy: urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz

o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przysyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiegokolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAK, JAK JEST”. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG

NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD”.

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługi będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przysyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Indeks

alarmowe, wiadomości 36

alarmy

dezaktywacja 57

tworzenie 57

wyłączanie 57

aparat

nagrywanie filmów 38

wykonywanie zdjęć 38

automatyczne odrzucanie 28

bateria

ładowanie 11

wkładanie 9

blokada telefonu 22

Bluetooth

Dostęp do SIM, funkcja 53

odbieranie danych 53

włączanie 52

wysyłanie danych 53

wyszukiwanie urządzeń i łączenie z urządzeniami 52

czas na świecie, zegar

konfiguracja podwójnego

wyświetlania 62

tworzenie 61

czasomierz 61

czas połączeń 30

data i godzina, ustawianie 20

do pobrania

Java, gry 42

dyktafon 47

dźwiękowe, profile 20

e-mail

konfiguracja kont 33

konfiguracja profili 33

wysyłanie 33

wyświetlanie 34

fałszywe połączenia 28

FDN, tryb

tworzenie kontaktów FDN 45

włączanie 29

filmy

nagrywanie 38

odtwarzanie 60

Google 49

Internet

zobacz przeglądarka internetowa

jasność, wyświetlacz 21

Java, gry

odtwarzanie 42

pobieranie 42

kalendarz

tworzenie zdarzeń 45

wyświetlanie zdarzeń 45

kalkulator 58

karta pamięci

formatowanie 14

wkładanie 13

wyjmowanie 13

karta SIM

blokowanie 23

wkładanie 9

klawisze, dźwięk

głośność 20

kody dostępu 67

komputer, połączenia

pamięć masowa 56

Samsung Kies 55

kontakty

konfiguracja ulubionych

numerów 44

tworzenie 43

tworzenie grup 44

tworzenie kontaktów 43

tworzenie kontaktów FDN 45

wyszukiwanie 44

wyszukiwanie kontaktów 44

koszt połączeń 30

menedżer plików 59

menu, ekran 19

Mobile Tracker 23

multimedialne, wiadomości

konfiguracja profili 32

wysyłanie 32

wyświetlanie 34

muzyka

odtwarzanie 39

notatki

tworzenie 47

wyświetlanie 47

notatki głosowe

nagrywanie 47

odtwarzanie 47

notatki tekstowe 46

odtwarzacz MP3

dodawanie plików 39

odtwarzanie muzyki 39

tworzenie list odtwarzania 40

- pasek na rękę 14
- PIN, blokada 23
- poczta głosowa 34
- połączenia
 - korzystanie z opcji podczas połączeń głosowych 27
 - nawiązywanie 26
 - nawiązywanie fałszywych 28
 - numery międzynarodowe 27
 - odpowiadanie 26
 - odrzućanie 26
 - wyświetlanie nieodebranych 28
- połączenia głosowe
 - korzystanie z opcji 27
 - nawiązywanie 26
 - odpowiadanie 26
- profil cichy 20
- przeglądarka internetowa
 - dodawanie zakładek 49
 - konfiguracja profili 48
 - przeglądanie stron internetowych 48
- przelicznik 58
- radio FM
 - słuchanie 40
 - zapisywanie stacji 41
- rozpakowywanie 9
- spis połączeń 29
- spis wiadomości 30
- stoper 60
- tapeta 21
- tekstowe, wiadomości
 - wysyłanie 31
 - wyświetlanie 34
- tekst, wprowadzanie 24
- telefon
 - blokowanie 22
 - dostosowywanie 20
 - klawisze 16
 - ustawienia 63
 - włączanie lub wyłączanie 15
 - wskaźniki, ikony 18
 - wygląd 15
- wiadomości
 - dostęp do poczty głosowej 34
 - konfiguracja kont e-mail 33
 - konfiguracja profili MMS 32
 - konfiguracja profili transmisji danych 33
 - używanie szablonów 34
 - wysyłanie wiadomości alarmowej 36
 - wysyłanie wiadomości e-mail 33
 - wysyłanie wiadomości MMS 32

wysyłanie wiadomości SMS	31
wyświetlanie multimedialnych	33
wyświetlanie tekstu	33
wyświetlanie wiadomości e-mail	34
zarządzanie	35
wybieranie ustalone, tryb	29
zadania	
tworzenie	46
wyświetlanie	46
zdjęcia	
wykonywanie	38
wyświetlanie	60

Deklaracja zgodności

Informacje o produkcie

For the following

Produkt : Telefon komórkowy GSM BT/WiFi

Model(e) : GT-S3350

CE 0168

Deklaracja i odnośne normy

Niniejszym deklarujemy, że powyższy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (1999/5/WE) dzięki zastosowaniu norm:

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

oraz jest zgodny dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/UE).

Procedurę oceny zgodności wspomnianą w artykule 10 i opisaną szczegółowo w załączniku IV dyrektywy 1999/5/WE przeprowadzono z udziałem następujących jednostek notyfikowanych:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Identyfikator: 0168

Przedstawiciel w UE

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.07

(miejsce i data wystawienia)



Joong-Hoon Choi / Lab. Manager

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* To nie jest adres Centrum Serwisowego firmy Samsung. Aby uzyskać adres lub numer telefonu Centrum Serwisowego firmy Samsung, należy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

- * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
- * W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

SAMSUNG ELECTRONICS



www.samsung.pl
www.samsung.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-32964A
Polish. 02/2013. Rev. 1.2